


Verarbeitungsanleitung

# Triflex Creative Design

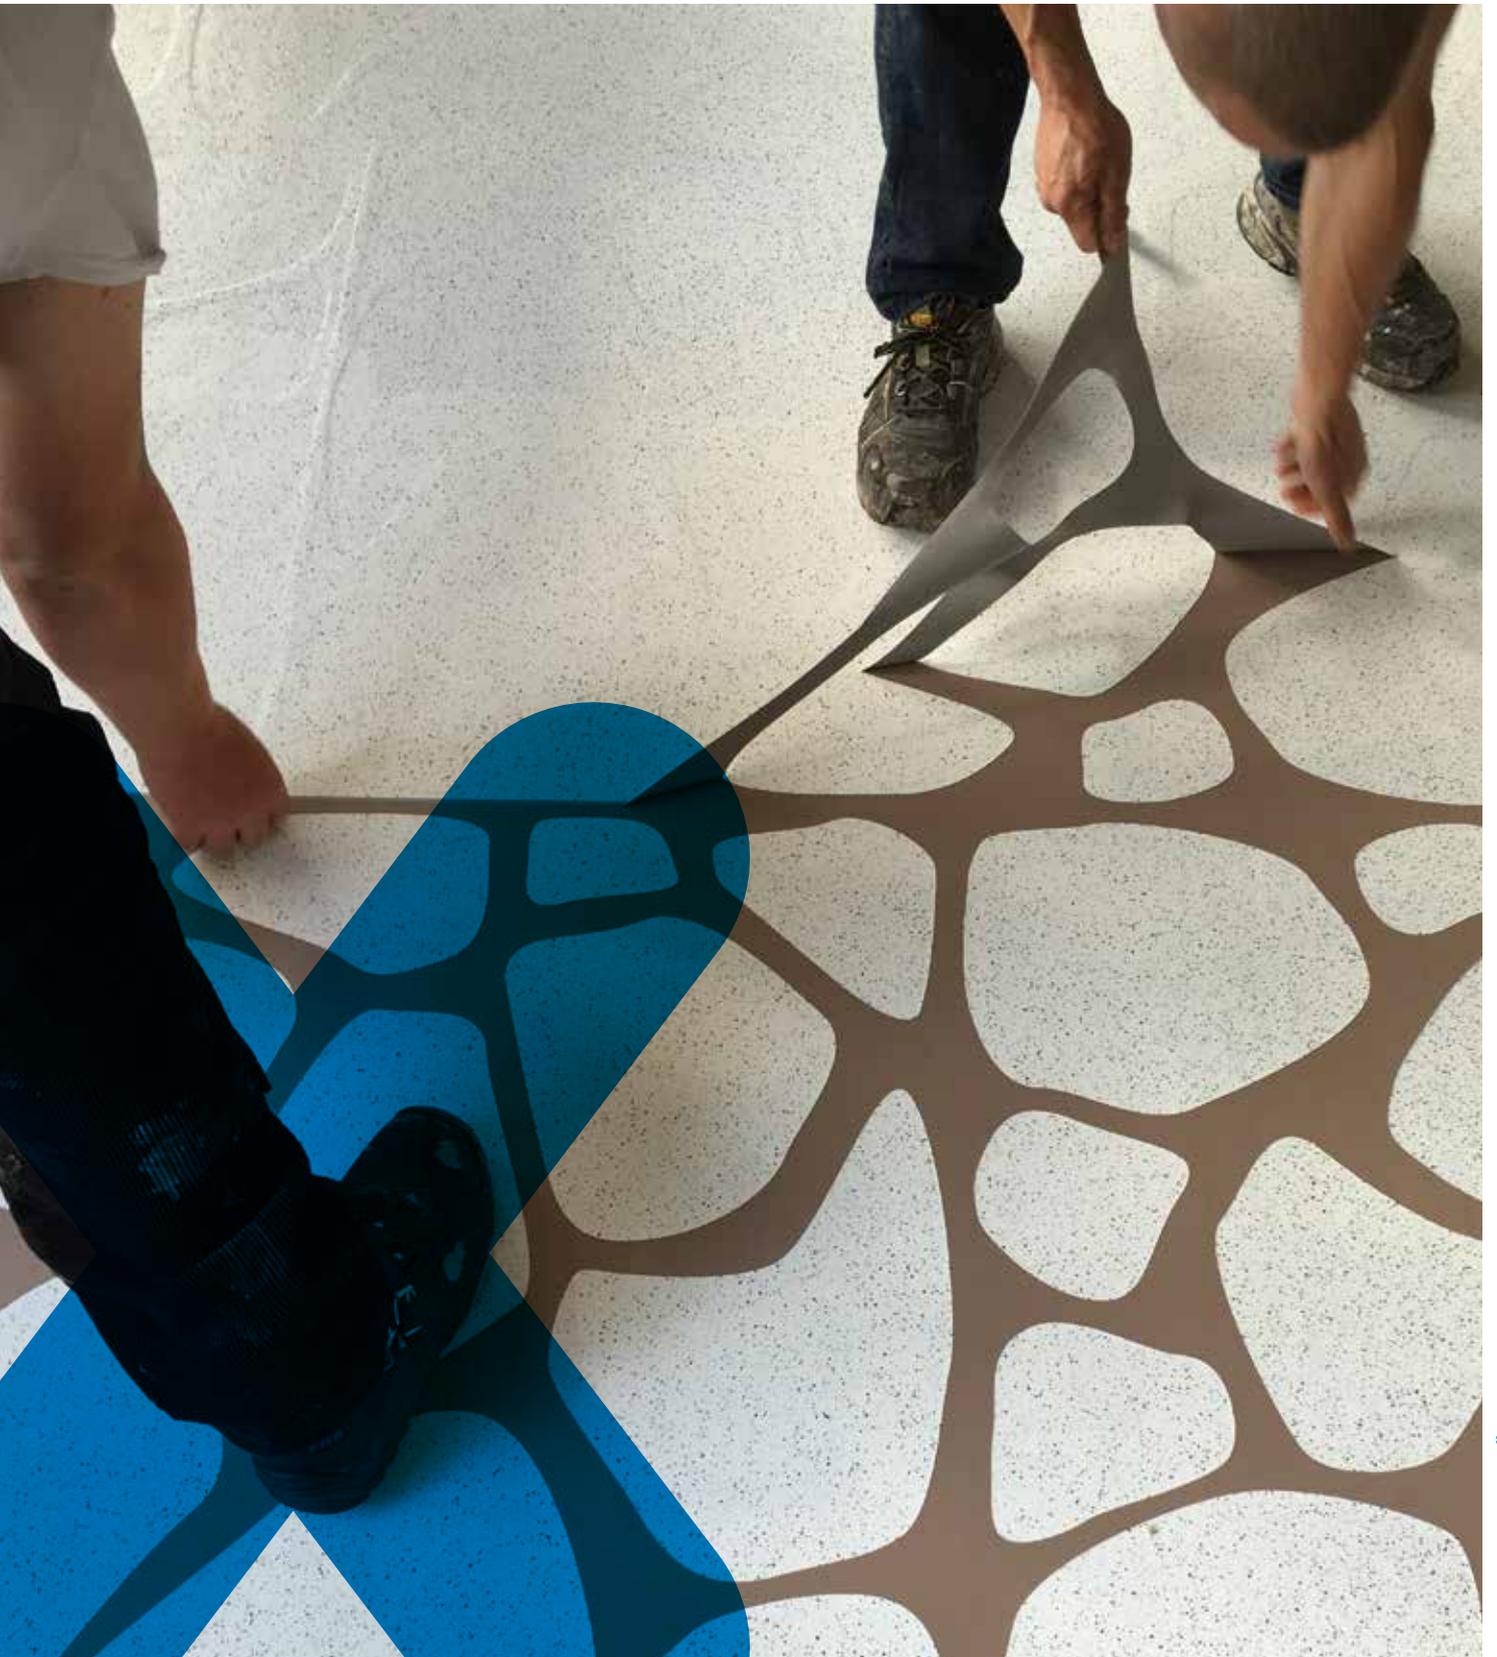




# Triflex Creative Design


## Allgemeine Informationen

### Verlegeart Negativ

Das Triflex FloorTattoo oder die Triflex Design Folie wird auf die Untergrundfarbe, die die spätere Fugenfarbe bildet, aufgebracht. Darauf wird die Oberflächenfarbe vollflächig aufgetragen. Die Folie wird nach der Aushärtungszeit wieder abgezogen, wodurch eine Vertiefung entsteht. Das fertige Muster bildet ein negatives Relief.

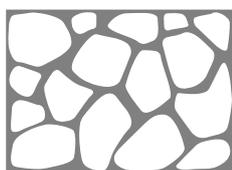

Applikationsfolie  
Triflex Design Folie Bruchstein

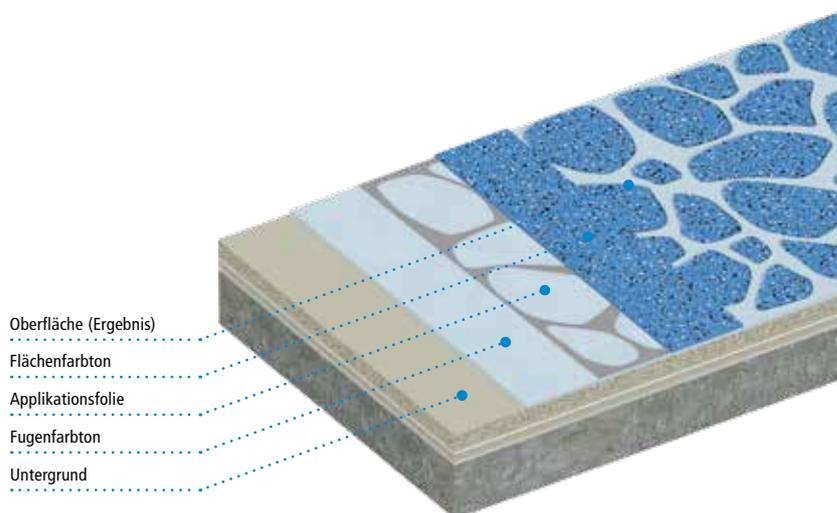


### Verlegeart Positiv

Auf den Flächenfarbton wird das Triflex FloorTattoo aufgebracht und mit der ausgewählten Dekorfarbe versiegelt. Nach der Aushärtungszeit wird die Folie abgezogen. Das Muster bleibt als positiver Auftrag erhalten und es entsteht ein positives Relief.



Applikationsfolie  
Triflex FloorTattoo Ranke

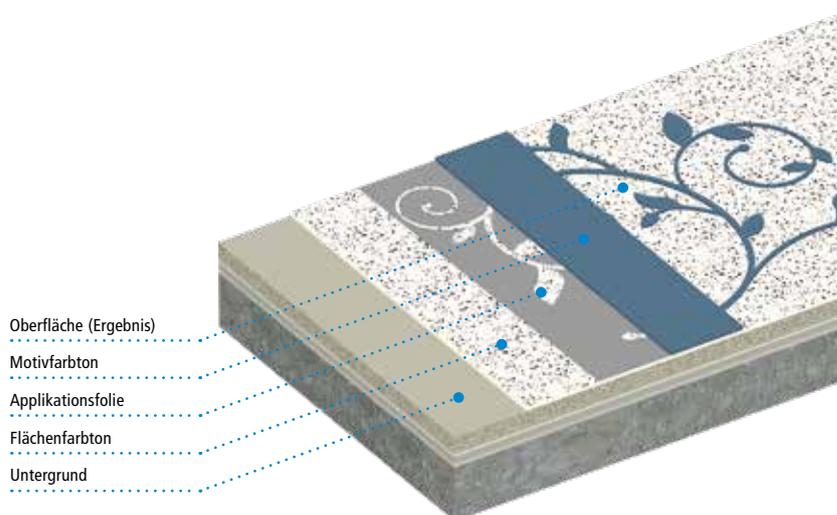

#### Wichtiger Hinweis:

Sowohl das Triflex FloorTattoo als auch die Triflex Design Folie lassen sich in beiden Verlegearten applizieren. Für die Triflex Design Folie wird bevorzugt die negative Verlegeart gewählt.

Triflex Creative Design mit der Triflex Design Folie lässt sich in den Oberflächenvarianten Triflex Chips Design und Triflex Colour Design ausführen. Triflex FloorTattoos sollten aufgrund der Klebefestigkeit der Applikationsfolie mit Triflex Chips Design appliziert werden.

# Verarbeitungsanleitung Triflex Creative Design



## So wird's gemacht ...

### Vorbereitung:

Für die negative Verlegeart ist die Ausgangslage der Fugenfarbton (Triflex Finish). Für die positive Verlegeart ist die Ausgangslage der Flächenfarbton (Triflex Oberfläche).

### Folie ausrichten und fixieren:

Triflex Design Folie / Triflex Floor Tattoo ausrichten. Folie mit Kreppband fixieren. Den Folienrand an einer Seite hochklappen.

#### Tipp:

Mit dem Ausrichten der Folie an Türen oder Treppenaufgängen beginnen.



### Folie befestigen:

Randstreifen der unteren Trägerfolie abziehen. Folie vorsichtig andrücken. Von innen nach außen mit einem Folienspachtel fixieren.



### Trägerfolie abziehen:

Fixierung mit Kreppband lösen. Folie über bereits geklebten Rand zurückklappen. Flächenstreifen der Trägerfolie abziehen. Folie vorsichtig andrücken und von innen nach außen ausstreichen.



### Folie andrücken:

Schritt 3 wiederholen, bis die Folie vollständig fixiert ist. Andrücken der Fugen / des Motivs mit Folienspachtel oder Andrückrolle.



### Kaschierfolie abziehen:

Die Kaschierfolie flach und diagonal zum Fugen- bzw. Motivmuster abziehen. Fugen auf Haftung kontrollieren. Ggf. mit Andrückrolle nachdrücken.



### Ggf. weitere Folien anfügen:

Mit angrenzenden Folien die Schritte 1–5 wiederholen. Folien am Stoß „Fuge auf Fuge“ kleben. Bei Folienstößen die obere Fuge mit einem Cuttermesser entfernen.

#### Tipp:

Abschlüsse und Details mit Triflex Design Tape ausführen. Stöße immer überlappen lassen, nicht stumpf stoßen. Um Unterläufigkeiten mit dem finalen Flächen-/Motivfarbton zu vermeiden, nach dem Aufbringen der Folie den Farbton der Ausgangslage (hier Beige) nochmals dünn auftragen.



### Fläche versiegeln:

Triflex Oberflächenversiegelung aufrollen und aushärten lassen. Negative Verlegeart: Flächenfarbton  
Positive Verlegeart: Motivfarbton



### Folie abziehen:

Foliennetz abziehen und das Muster oder Motiv bleibt je nach Verlegeart als positives oder negatives Relief bestehen.

#### Tipp:

Lässt sich das Foliennetz nicht aus der ausgehärteten Oberflächenversiegelung lösen, die Ränder mit einem Cuttermesser nachfahren.



### Fertig:

Weitere Informationen rund um das Thema Triflex Oberflächengestaltung finden Sie unter [www.triflex.com/de/triflex-oberflaechengestaltung](http://www.triflex.com/de/triflex-oberflaechengestaltung) oder in der Triflex Verarbeitungsanleitung.

# Triflex

Gemeinsam gelöst.

## Deutschland

Triflex GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
32423 Minden  
Fon +49 571 38780-0  
info@triflex.de  
www.triflex.de

## Schweiz

Triflex GmbH  
Industriestrasse 18  
6252 Dagmersellen  
Fon +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.swiss  
www.triflex.swiss

## Österreich

Triflex GesmbH  
Gewerbepark 1  
4880 St. Georgen im Attergau  
Fon +43 7667 21505  
info@triflex.at  
www.triflex.at

