


# Triflex

Ensemble, une solution.

Instructions d'application

Gants et chiffons pour l'application de primaire

## Bien manipuler Triflex Glas Primaire (Verre)

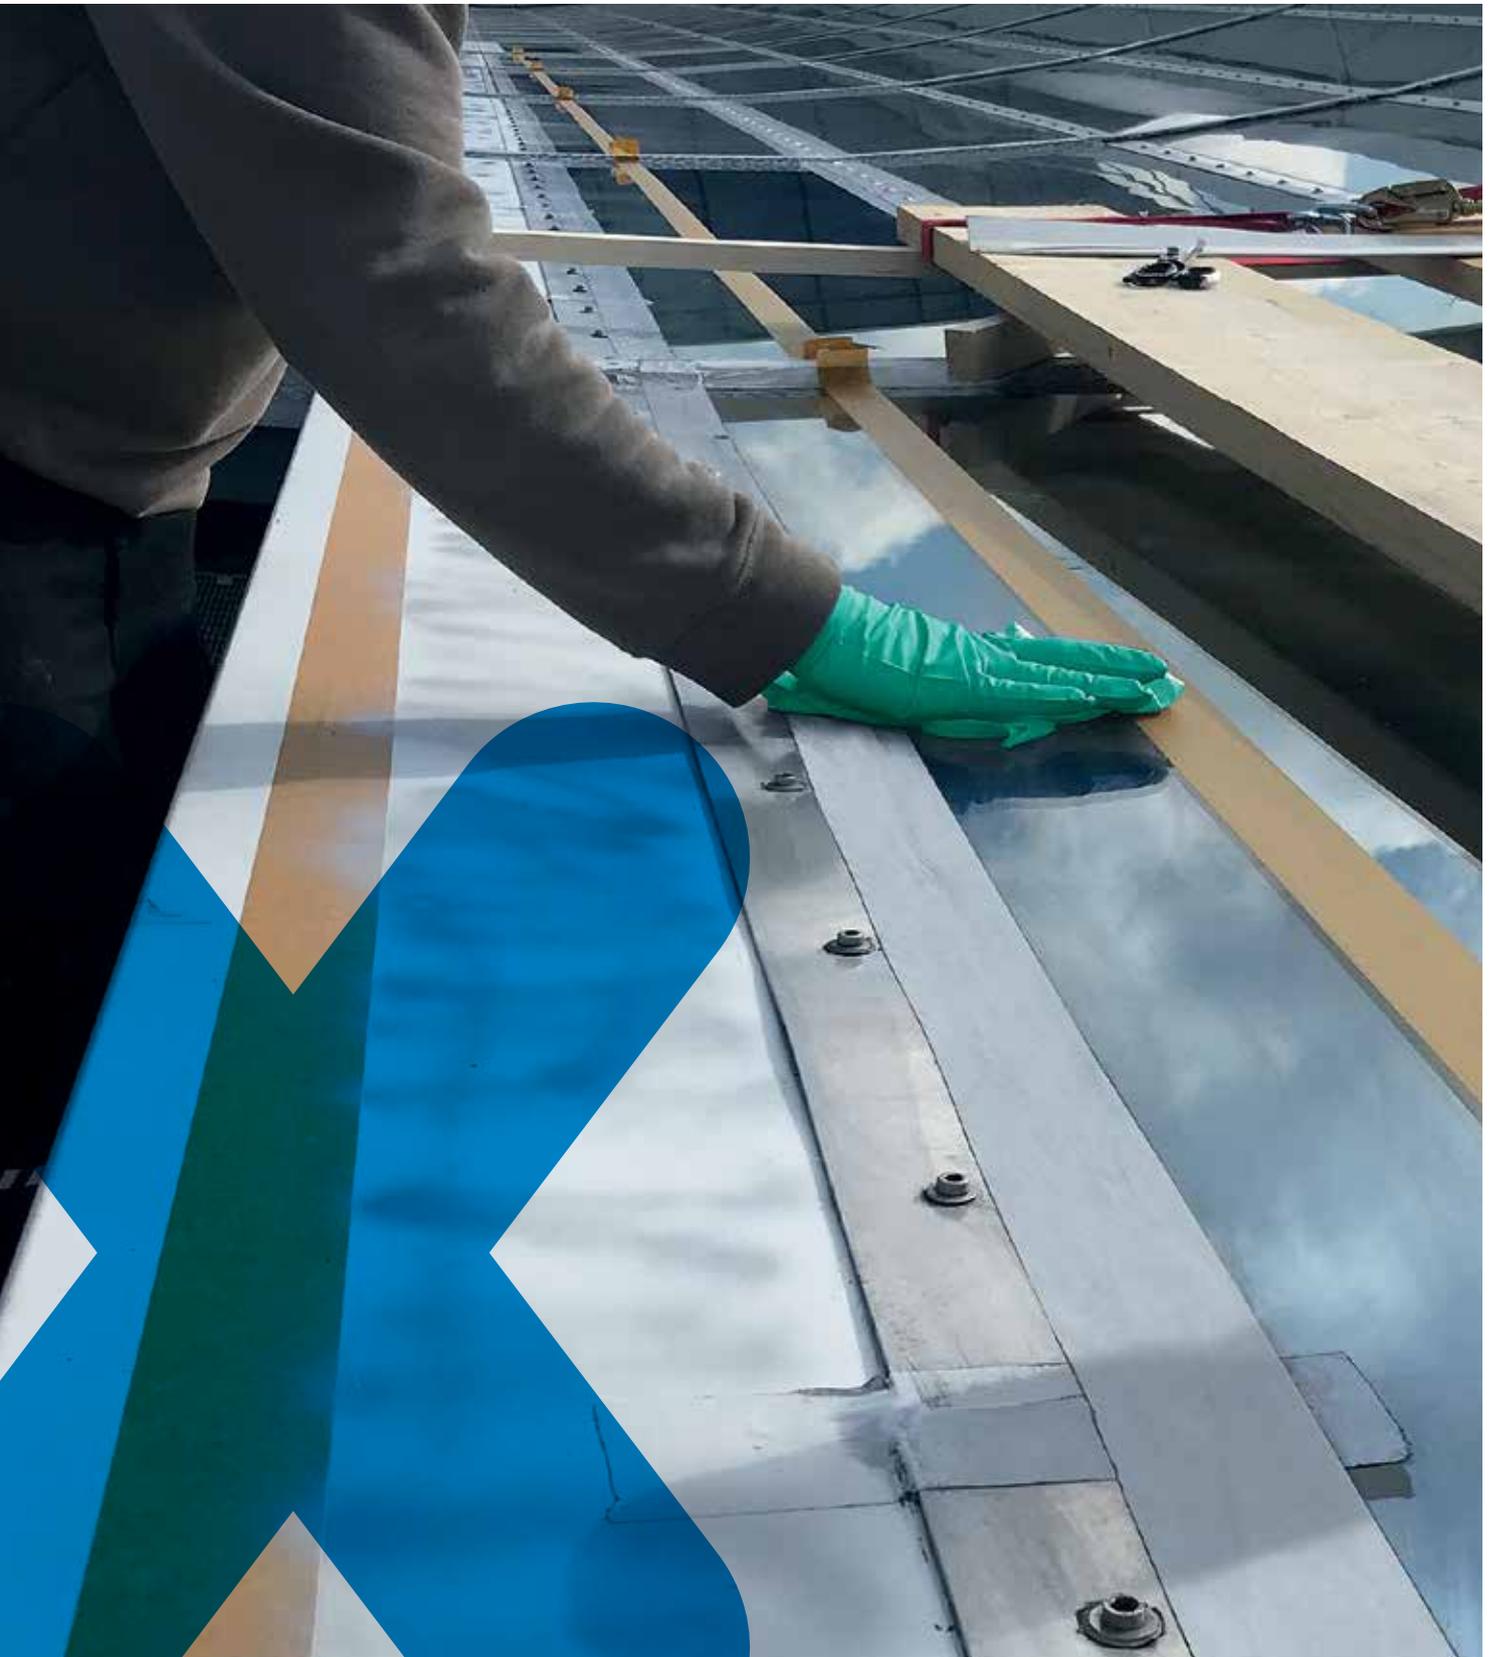

## Bien manipuler Triflex Glas Primaire (Verre)

### Le kit Triflex Glas Primaire (Verre) :

Nettoyant Verre monocomposant à séchage rapide et Glas Primaire (Verre), gants en nitrile résistant aux produits et chiffons non pelucheux.

Le kit complet idéal pour préparer les surfaces de verre.

### Étapes d'application

1. Nettoyer la surface avec Triflex Nettoyant verre.  
Consommation : env. 0,05 l/m<sup>2</sup>.
2. Laisser aérer pendant 10 min env. à +20 °C.
3. Appliquer Triflex Glas Primaire (Verre) en tamponnant la surface.  
Consommation : env. 0,05 l/m<sup>2</sup>.
4. Temps de séchage env. 15 min à +20 °C.
5. Prochaine étape de traitement possible avec les produits d'étanchéité à base de PMMA de Triflex.

### Sous-gants Glas Primaire (Verre)

Enfiler les sous-gants blancs  
Glas Primaire (Verre)  
fournis dans le kit



**Gants en nitrile**  
Enfiler les gants en nitrile  
par-dessus les sous-gants  
Glas Primaire (Verre).  
Indispensables pour la  
protection des sous-gant  
Glas Primaire (Verre)  
contre les influences  
mécaniques.



**Prêt pour  
la mise en œuvre**  
Appliquer  
Triflex Nettoyant verre et  
Triflex Glas Primaire (Verre)  
uniquement après avoir  
enfilé les deux gants  
différents.



### Nettoyage de la surface de verre

Vous pouvez  
alors appliquer  
Triflex Nettoyant verre  
avec le chiffon  
Glas Primaire (Verre) bleu.



### Application du primaire sur la surface de verre

Une fois la surface aérée,  
Triflex Glas Primaire (Verre)  
peut être appliqué  
avec le chiffon  
Glas Primaire (Verre) vert  
fourni dans le kit.

### Le kit complet pour la préparation du verre

Le primaire Triflex pour  
verre, sans ponçage.  
Respecter les consignes  
données dans les  
informations produit.



**Siège**  
Triflex GmbH & Co. KG  
Karlstrasse 59  
32423 Minden | Allemagne  
Tél. +49 571 38780-0  
info@triflex.com  
www.triflex.com

**France**  
Triflex France  
22, Rue Maurice Labrousse  
92160 Antony  
Tél. +33 1 56 45 10 34  
info@triflex.fr  
www.triflex.fr

**Suisse**  
Triflex GmbH  
Hauptstrasse 36  
6260 Reiden  
Tél. +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.swiss  
www.triflex.swiss

**Belgique**  
Triflex BVBA / SPRL  
Diamantstraat 6c  
2200 Herentals  
Tél. +32 14 75 25 50  
info@triflex.be  
www.triflex.be

